



SVEA SoundPanel Dobbelthøyde Sjekkliste



- Skaff deg en oversikt over vindforholdene på monteringsplassen. Kommer systemet til å være ekstra utsatt for vindbelastning gjennom f.eks. åpen terrengtype, kystnær montering, montering på bro osv.?
- Kontroller nøye mot tippgrensene for valgt produktkonfigurasjon i denne bruksanvisningen.
- Monter aldri paneler i dobbelthøyde uten stag.
- Tenk på at vindtrykket som virker på systemet, øker kvadratisk med vindhastigheten.
- Sørg for at underlaget er plant og stødig. Hvis underlaget heller, minsker også tippgrensen for systemet.
- Vær oppmerksom på skadde komponenter, bruk bare kontrollert materiale.
- Trekk skruer godt til.
- Kontroller at alle sikringer er sammenkoblede.
- Bruk bare verktøy som er beregnet for arbeidet.

Denne monteringsbeskrivelsen er et supplement til SVEA SoundPanel produktblad. Kontroller at alle krav som stilles i det dokumentet, også oppfylles ved montering av paneler i dobbelthøyde.




Monter aldri paneler i dobbelthøyde uten stag fordi det er fare for at disse kan velte ved svært lav belastning.


Ytre mål / Vindbegrensning

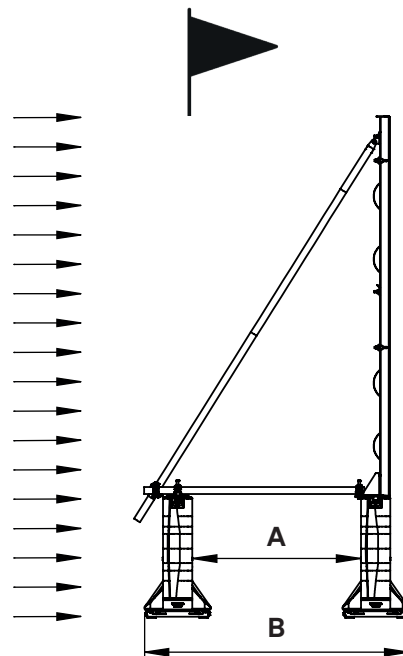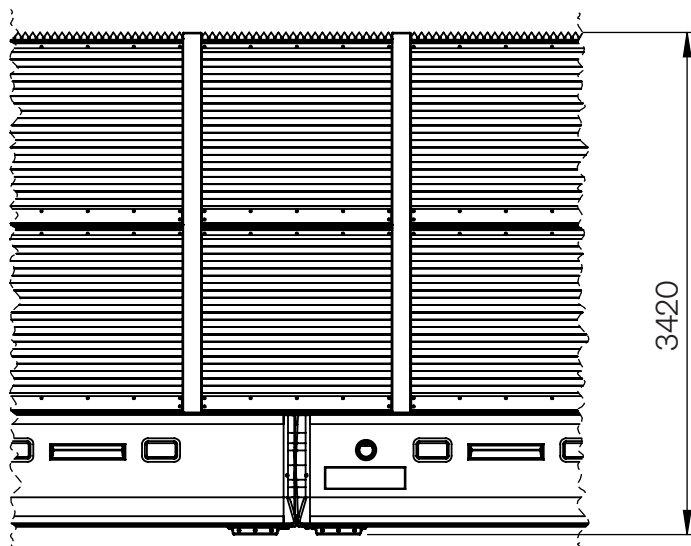

Vindhastighet ved tipping	A	B
20 m/s	0,35 m	1,0 m
22 m/s	0,55 m	1,2 m
24 m/s	0,75 m	1,4 m
25 m/s	0,95 m	1,6 m
27 m/s	1,15 m	1,8 m


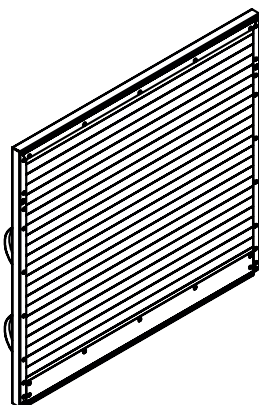


1 × 949105

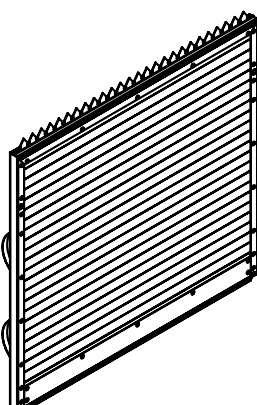


1 × 949107


Ytre mål / Vindbegrensning

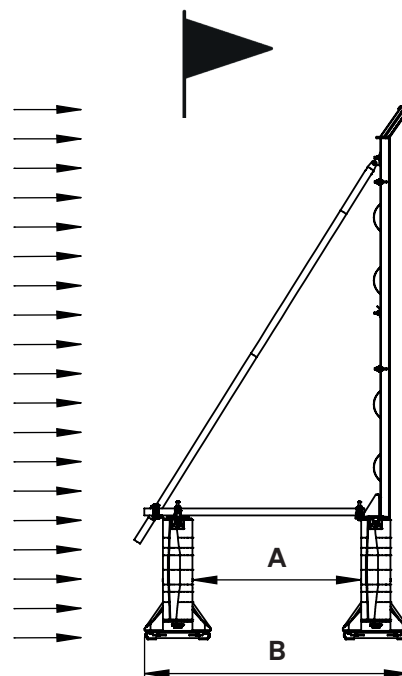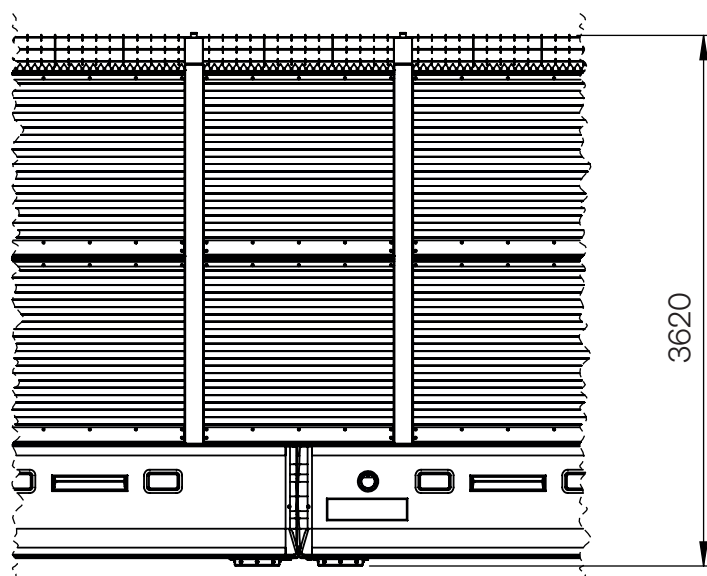


Vindhastighet ved tipping	A	B
20 m/s	0,35 m	1,0 m
22 m/s	0,55 m	1,2 m
24 m/s	0,75 m	1,4 m
25 m/s	0,95 m	1,6 m
27 m/s	1,15 m	1,8 m

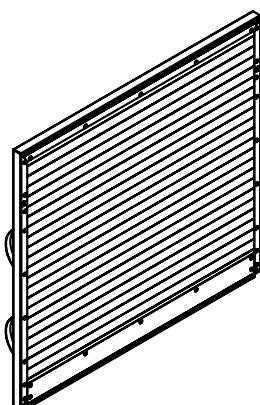

1 × 949105


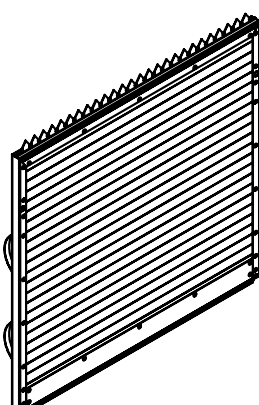


1 × 949107

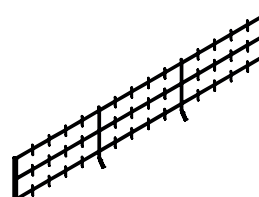


1 × 949112


Ytre mål / Vindbegrensning

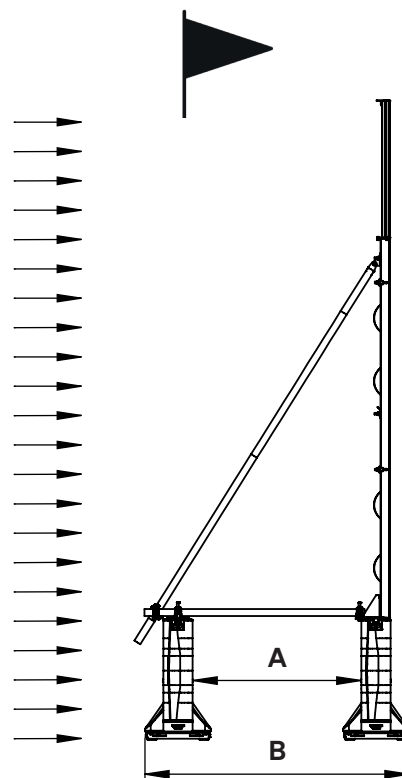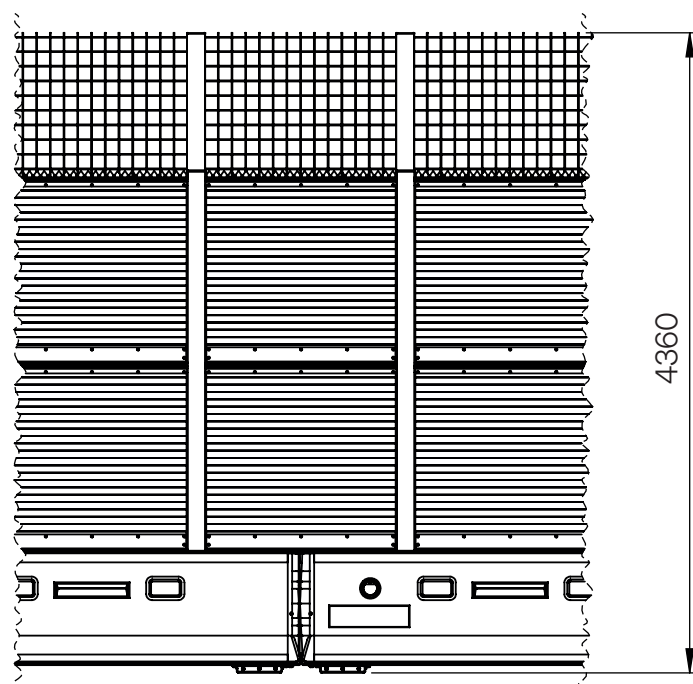


Vindhastighet ved tipping	A	B
19 m/s	0,35 m	1,0 m
21 m/s	0,55 m	1,2 m
22 m/s	0,75 m	1,4 m
24 m/s	0,95 m	1,6 m
26 m/s	1,15 m	1,8 m

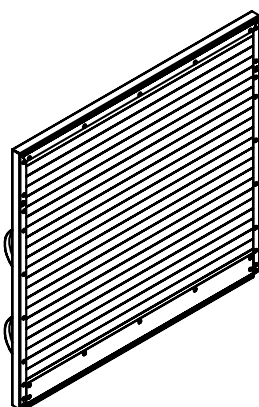

1 × 949105


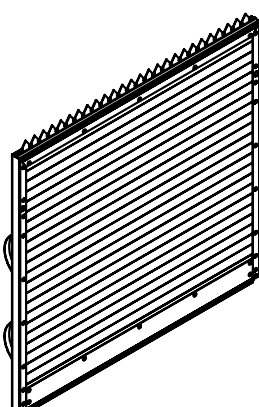


1 × 949107

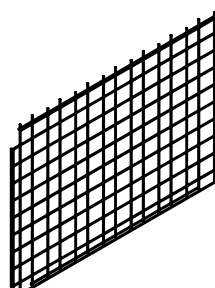


1 × 949113


Ytre mål / Vindbegrensning

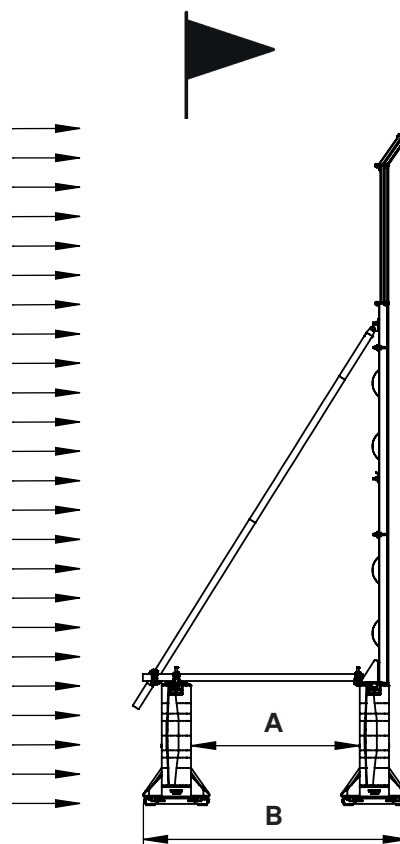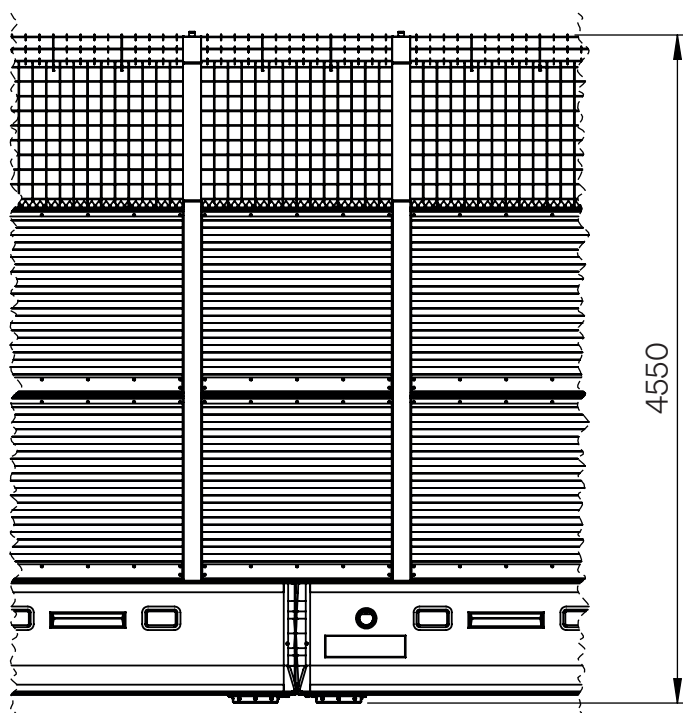


Vindhastighet ved tipping	A	B
19 m/s	0,35 m	1,0 m
21 m/s	0,55 m	1,2 m
22 m/s	0,75 m	1,4 m
24 m/s	0,95 m	1,6 m
26 m/s	1,15 m	1,8 m

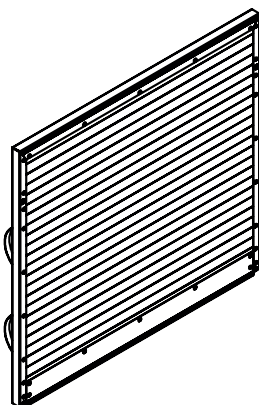


1 × 949105

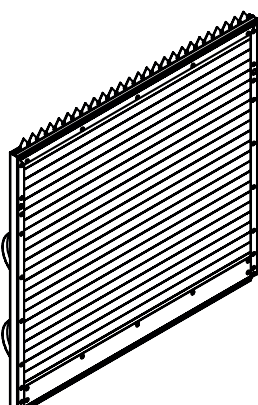

1 × 949107

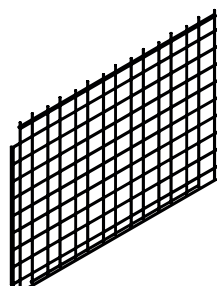


1 × 949113

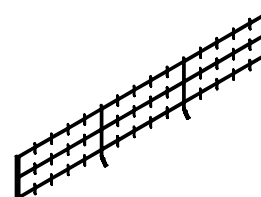


1 × 949112

Montering


1.

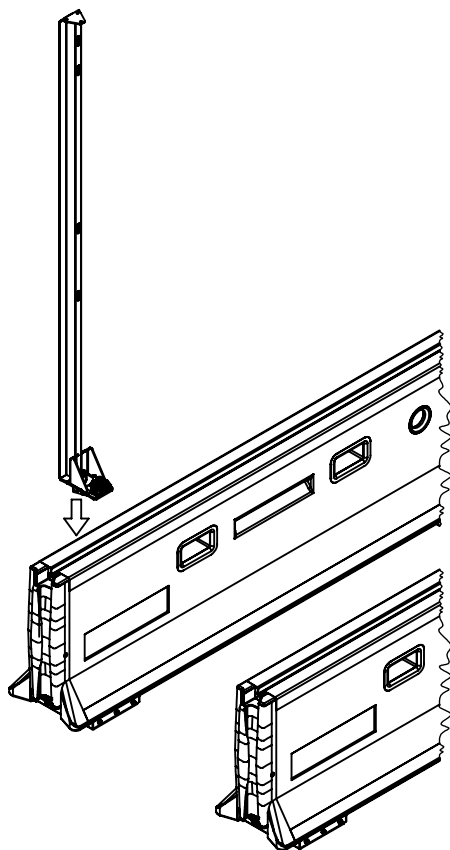


2.

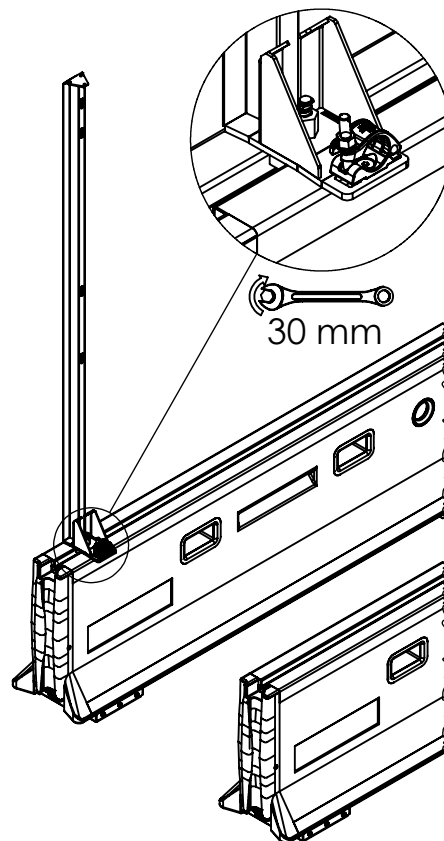

3.

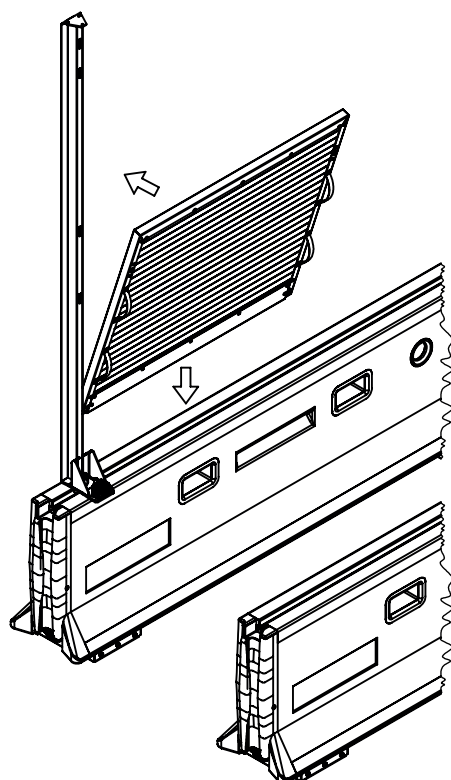


4.

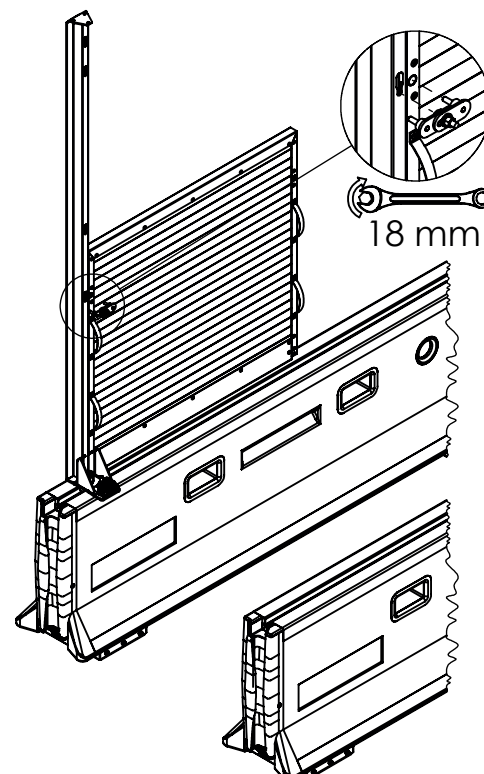


Montering


5.

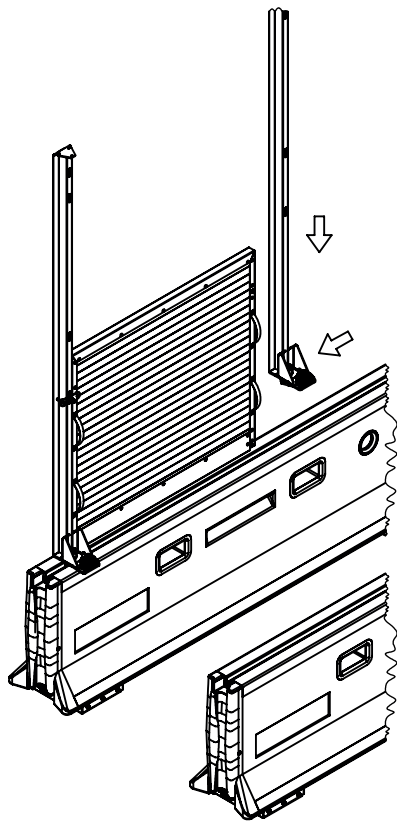


6.

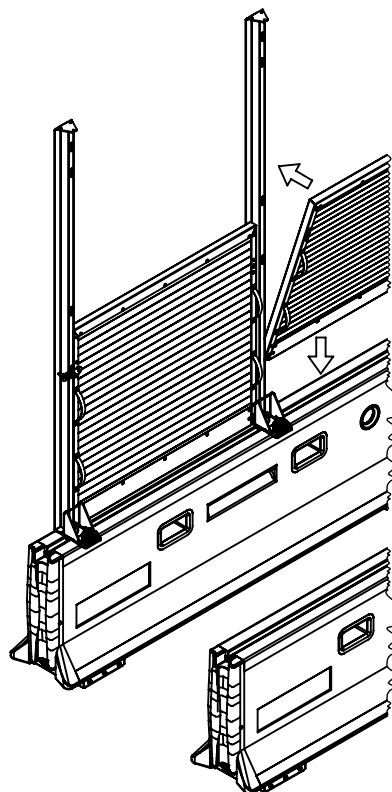





7.

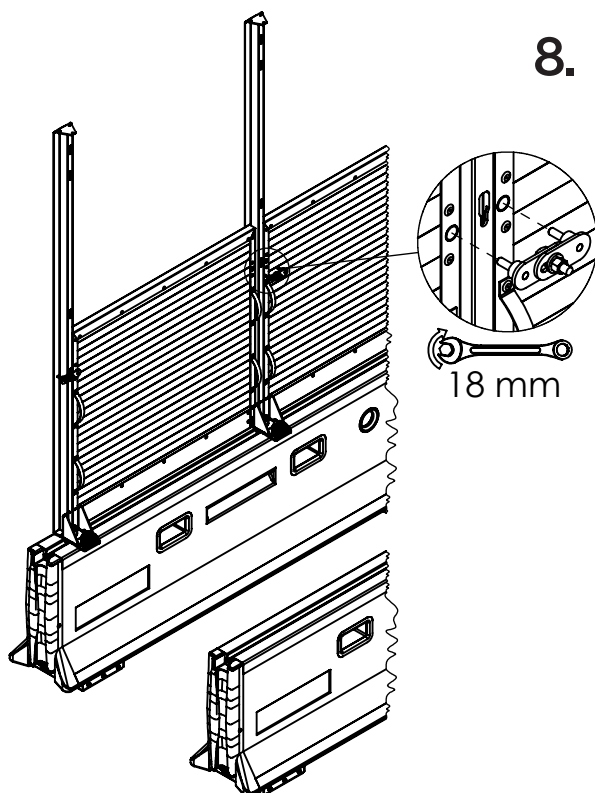

8.

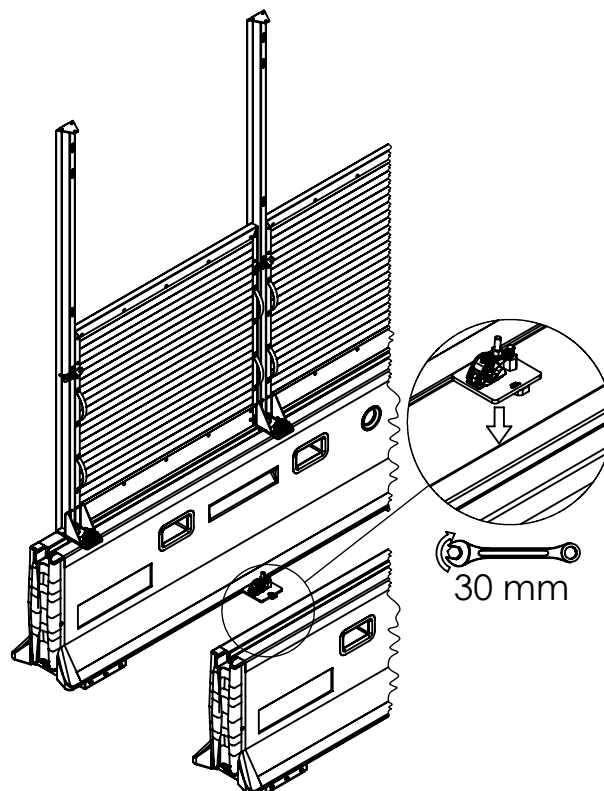


Montering

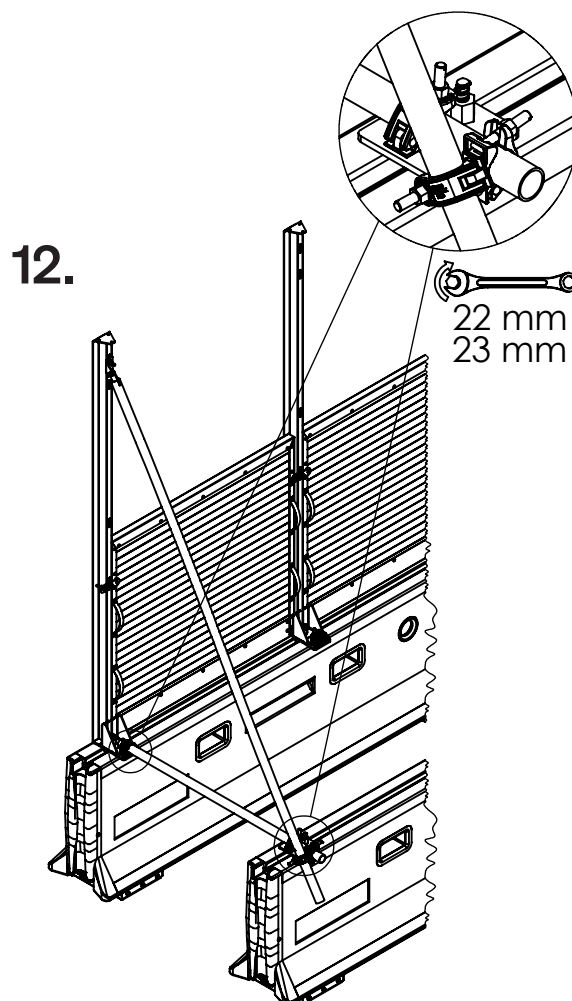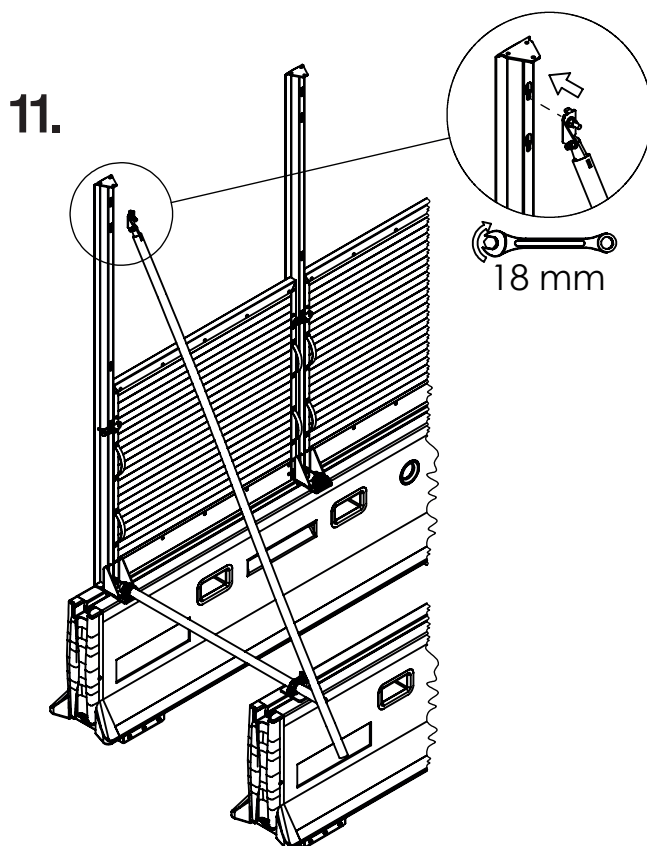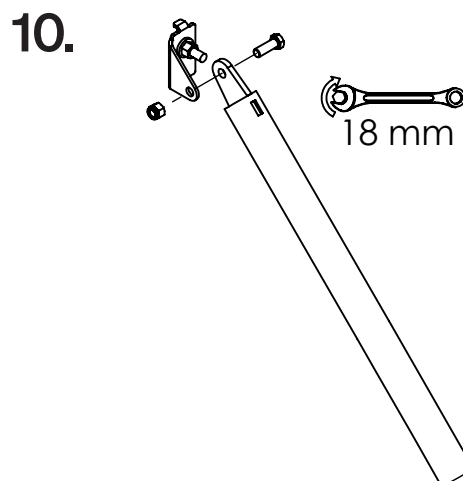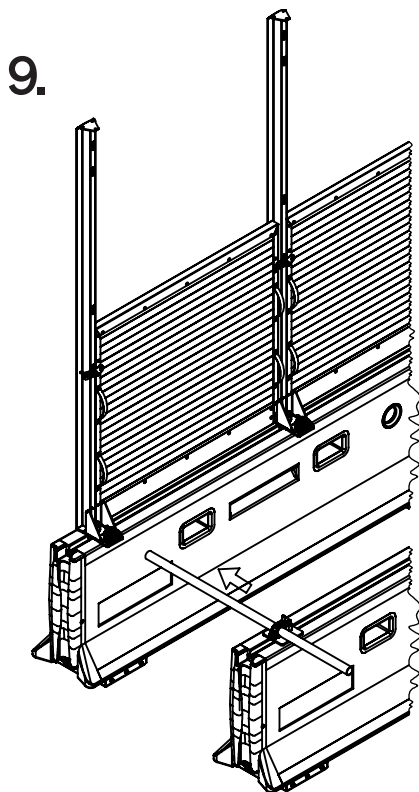


Montering


13.

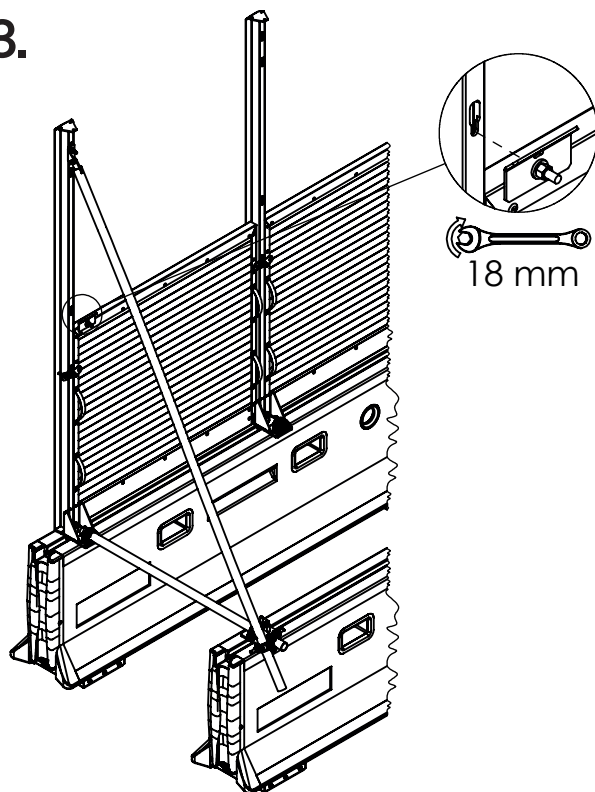

14.

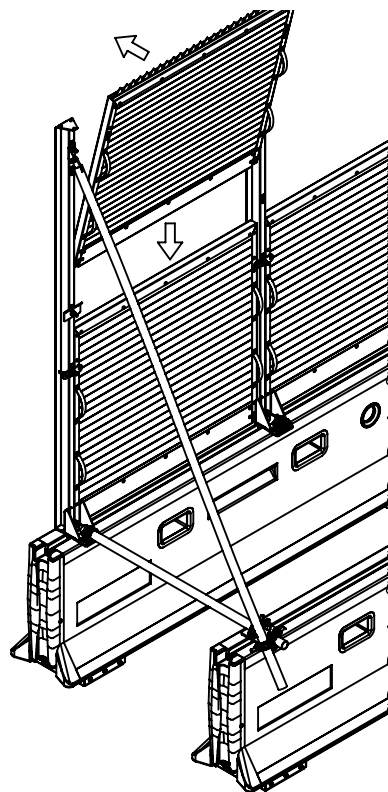

15.

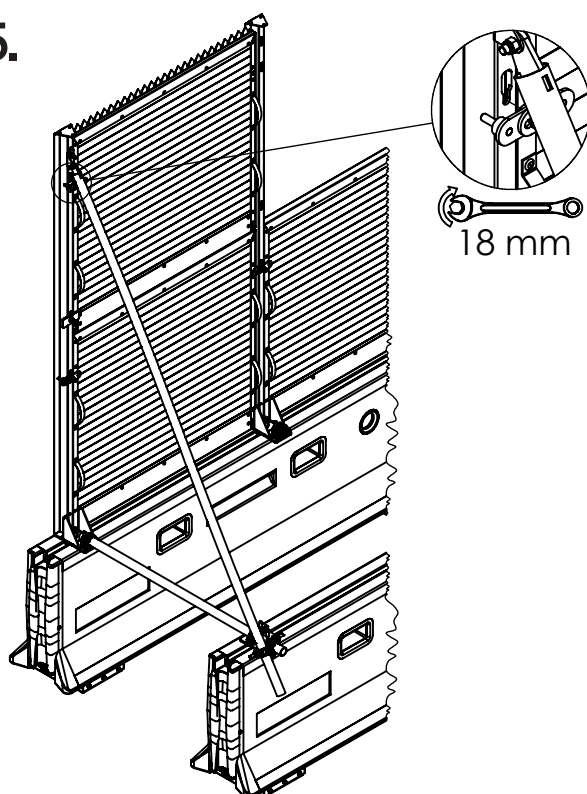

Se produktblad for SVEA SoundPanel for monteringsbeskrivelse av toppnett og taggråd.

Viktig å tenke på:

GENERELT

- Les alltid gjennom produsentens anvisninger for å sikre at produktet brukes på en korrekt og sikker måte.
- Ved uklarheter, kontakt produsenten eller det aktuelle salgsstedet.
- Bland aldri produkter av ulike fabrikater med hverandre.
- Respekter alltid spesifiserte belastningsbegrensninger.

OPPBEVARING

- Produktene må i størst mulig grad oppbevares i et ikke-korroderende miljø.
- Tenk på å oppbevare produktene ifølge produsentens anvisninger, f.eks. ved stabling, for å minimere risikoen for skader i forbindelse med velting eller lignende.

 Teknisk informasjon	 Vekt	 Trekk til skrueforbindelse med momenttrekker
 Inspiser	 Gjenvinning	 Løsne skrueforbindelse
 Inspeksjonsintervall i dager	 Korrekt	 Maks. tillatt vindhastighet
 Inspeksjonsintervall i måneder	 Feil	 Kraft
 Kontroller retthet	 Se opp!	 Moment
 Kontroller sprekkdannelse	 Trekk til skrueforbindelse	 "Træ i"